

Istruzioni per montaggio su Muratura

1a Scatole standard commerciali



6a Accertarsi di posizionare la scatola orizzontalmente utilizzando la bolla



11a Posizionare la pulsantiera e collegare i cavi sul retro

**Istruzioni per montaggio su parete mobile**

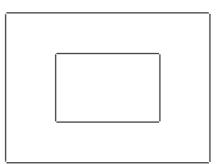
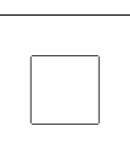
1b Appoggiare la Dima sulla parete assicurandosi di portarla in bolla. Tracciare i contorni dei fori circolari posti sugli angoli.



6b Inserire il tutto all'interno del foro nel muro. Tirare le linguette blu verso l'esterno e tagliarne le estremità sporgenti a filo con il supporto di montaggio

**Placca singola quadrata e rettangolare serie Surface**Codici: EK-SQP- (per scatola quadrata 45x45 mm)
EK-SQG- (per scatola quadrata 55x55 mm)
EK-SQS- (per scatola quadrata 60x60 mm)Codici: EK-SRG- (per scatola rettangolare 68x45 mm)
EK-SRS- (per scatola rettangolare 60x60 mm)**KNX CE S TP1**

Foglio istruzioni

**EKINEX S.p.A.**Via Novara 37
I-28010 Vaprio d'Agogna (NO), Italia
Tel. +39 0321 1828980
info@ekinex.com
www.ekinex.com

FISPSQTP1EXX1

Installazione frutto commerciale standard

Per installare il frutto commerciale standard seguire le istruzioni fino al passo 9A. Dopo di che posizionare il frutto commerciale e collegare i quattro cavi sul retro.



3a Collegare la Dima con la scatola standard e inserire le viti nei 4 fori agli angoli



8a Rimuovere le viti e la Dima di montaggio



12a Inserire la pulsantiera e avvitare le due viti nei due alloggi centrali



3b Praticare un foro quadrato unendo i quattro fori circolari



1c Per installare il frutto commerciale standard seguire le istruzioni fino al passo 9A. Dopo di che posizionare il frutto commerciale e collegare i quattro cavi sul retro.

**Descrizione**

Placca quadrata della serie Surface per il completamento di un apparecchio ekinex® della serie 71 o di un punto di derivazione equipaggiato con componenti di serie civili normalmente in commercio. Disponibile in diverse varianti di colori e materiali.

Principali caratteristiche

- Montaggio su scatole da incasso rotonde (interasse fori di fissaggio: 60 mm)
- In alluminio o Fenix NTM®
- Finestra centrale in tre dimensioni
- Montaggio a scatto

Fornitura

L'adattatore (EK-TAS-Q) per montaggio su scatola da incasso è incluso nella fornitura.

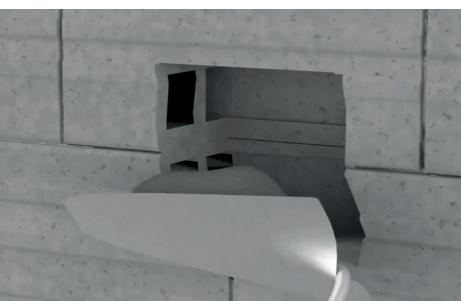
Ordinazione

Il codice base deve essere completato con le estensioni relative a materiale, colore e finitura (3 caratteri).

Informazioni per l'ordine

| Codice | Finestra L x H [mm] | Impiego |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|
| EK-SQP... 45 x 45 | | punto di derivazione serie civile |
| EK-SQG... 55 x 55 | | punto di derivazione serie civile |
| EK-SQS... 60 x 60 | | apparecchio ekinex® serie 71 |

4a Applicare la malta sui 4 lati del foro creato in precedenza sul muro




9a Posizionare il supporto di montaggio EKINEX




13a Applicare a incastro placca e tasti



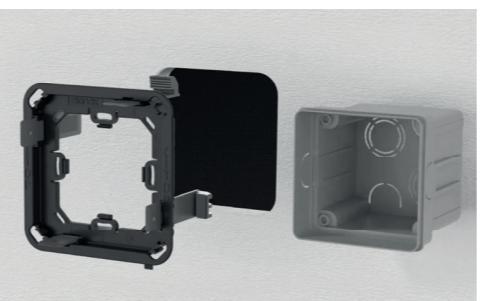4b Inserire nel supporto di montaggio EKINEX le quattro lingue blu negli appositi fori



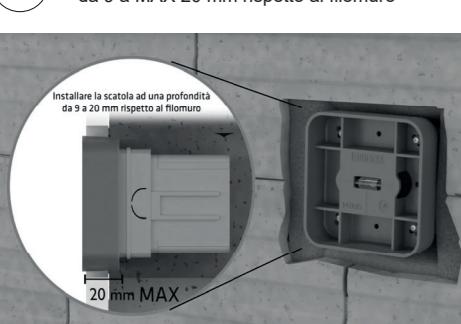5a Inserire la scatola nel foro ad una profondità da 9 a MAX 20 mm rispetto al filomuro



10a Posizionare con le 4 viti agli angoli il telaio EKINEX E71



5b Unire la scatola standard commerciale e il supporto di montaggio, dopodiché fissare il telaio EKINEX con le quattro viti agli angoli



2c Inserire il frutto commerciale e fissare le viti nei quattro fori agli angoli. Applicare la placcata a incastro. Passo 13A



Masonry assembly instructions

1a Standard commercial boxes



6a Make sure to place the box horizontally using the bubble



2a Assembly template EKINEX



7a Plaster the wall



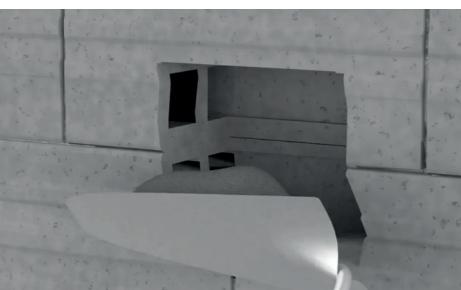
3a Connect the template with the standard box and insert the screws in the 4 holes in the corners



8a Remove the screws and the mounting template




4a Apply the mortar on the 4 sides of the hole created in precedence on the wall



9a Place the EKINEX mounting bracket



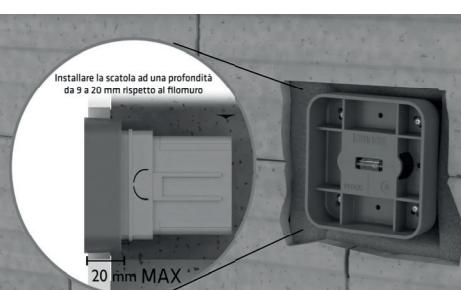
5a Insert the box into the hole at a depth from 9 to MAX 20 mm compared to the flush wall



10a Position the EKINEX E71 frame with the 4 screws at the corners



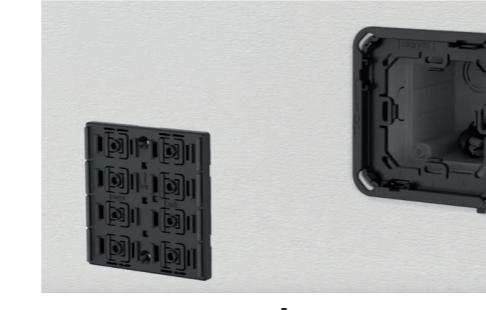11a Position the panel and connect the cables on the back

**Instructions for mounting on a mobile wall**

1b Place the template on the wall, making sure to level it. Draw the contours of the circular holes on the corners.



6b Insert everything into the hole in the wall. Pull the blue tabs outward and cut off the protruding ends flush with the mounting bracket



7b For assembly of the panel, and the application of the plate and keys see steps 11-12-13A

**Order information**

| Code | Window L x H [mm] | For use with |
|------------|-------------------|-------------------------------|
| EK-SQP-... | 45 x 45 | standard flush-mounted insert |
| EK-SQG-... | 55 x 55 | standard flush-mounted insert |
| EK-SQS-... | 60 x 60 | devices of 71 series |

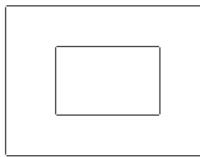
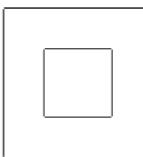
Single square and rectangular plate, Surface series

Codes: EK-SQP- (for square box 45x45 mm)
 EK-SQG- (for square box 55x55 mm)
 EK-SQS- (for square box 60x60 mm)

Codes: EK-SRG- (for rectangular box 68x45 mm)
 EK-SRS- (for rectangular box 60x60 mm)

KNX CE S TP1

Instruction sheet


**EKINEX S.p.A.**

Via Novara 37
 I-28010 Vaprio d'Agogna (NO), Italia
 Tel. +39 0321 1828980
 info@ekinex.com
 www.ekinex.com

FISPSQTP1XX1

Standard commercial fruit installation

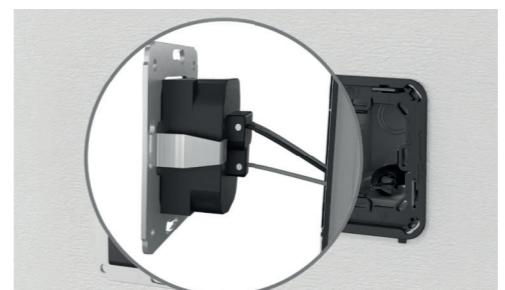To install the standard commercial fruit follow the instructions up to step 9A. Then place the commercial fruit and connect the four cables on the back.

**Description**

Surface Series square plate for finishing ekinex device of 71 series or market-standard flush-mounted insert. Available in several colours and material.

Main characteristics

- For use on round mounting box with fixing holes 60 mm apart
- In aluminium or Fenix NTM®
- Central window in three dimensions
- Snap-on mounting on adapter

Delivery

Delivery of each Surface square plate includes an adapter (EK-TAS-Q)

Order

Base-code must be completed by adding extension for material, colour and finishing (3chars).

